


# 便携式蓝牙无线 双模鼠标(充电式) 使用说明书

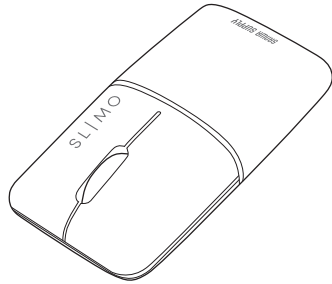

尊敬的顾客，感谢您选购【MA-WBBS310】（本产品）便携式蓝牙无线双模鼠标，在此致以诚挚的谢意。以下内容为本产品的使用方法和注意事项，请在使用前仔细阅读。阅读后请妥善保管此说明书。

## 包装清单

①鼠标本体	1个	④支架	1个
②接收器	1个	⑤收纳袋	1个
③使用说明书·质保书	1个	质保期	1年

## 适用机型·OS

### Bluetooth

<适用机型> 搭载Windows (DOS/V) 电脑、Apple Mac系列、Chrome OS电脑、Android智能手机·平板电脑、iPhone系列、iPad系列  
※适用于已搭载Bluetooth蓝牙模块并支持Bluetooth鼠标的设备。  
※适用于支持Bluetooth 5.0 HOGP的设备。

<适用OS> Windows11·10、macOS14·13·12·11、ChromeOS、Android10~14、iOS14~17、iPadOS14~17

### USB A (2.4GHz)

<适用机型> 搭载Windows (DOS/V) 电脑、Apple Mac系列、Chrome OS电脑  
※适用于带有USB A型接口的设备。  
※如果使用转换适配器连接到电脑本身带有Type-C接口的机型上，可能无法正常工作。

<适用OS> Windows11·10、macOS14·13·12·11、ChromeOS

※对于mac OS·iOS·iPadOS系统，只有标准安装滚轮驱动的应用程序如Safari、Mail、TextEdit以及Finder等，才能使用滚轮的滚动功能。但无法作为按键操作。

※根据设备不同，可能会出现无法适配的情况。

※本文中提及的所有其他产品名称等均为其各自制造商的注册商标、商标。

## 规格

### <蓝牙规格>

蓝牙版本	Bluetooth Ver.5.0 (BLE) Class2
频率范围	2.402~2.480GHz
通信协议	HOGP (HID over GATT Profile)

### <2.4GHz无线规格>

适用规格	USB3. 2/3. 1/3. 0/2. 0/1. 1
接口形状	USB (A接口)
无线方式	2.4GHz RF无线信号 ※鼠标和接收器之间的ID是固定的。

### <通用规格>


传输范围	木质表面（非磁性体）/半径约10m、钢制表面（磁性体）/半径约2m ※传输范围因使用环境而异。
充电接口	USB Type-C
充电线长	1.5cm
分辨率	1200 DPI
读取方式	光学传感（蓝光LED）
按键	左键、右键、滚轮按键
尺寸·重量	鼠标/约W44.9×D85.6×H24.2mm·42g 接收器/约W14.1×D18.5×H6mm·2g
电池容量	120mAh锂电池

## 电池性能


连续使用时间/约36小时、连续待机时间/约4000小时  
可使用天数/约80天  
※以一天使用8小时电脑，操作鼠标占5%的情况计算。  
※数据为公司内部测试结果，实际使用时间请按照收到的产品为准。  
※随使用时间的推移，请注意电池性能会逐渐下降。

## 按键名称

### ①鼠标

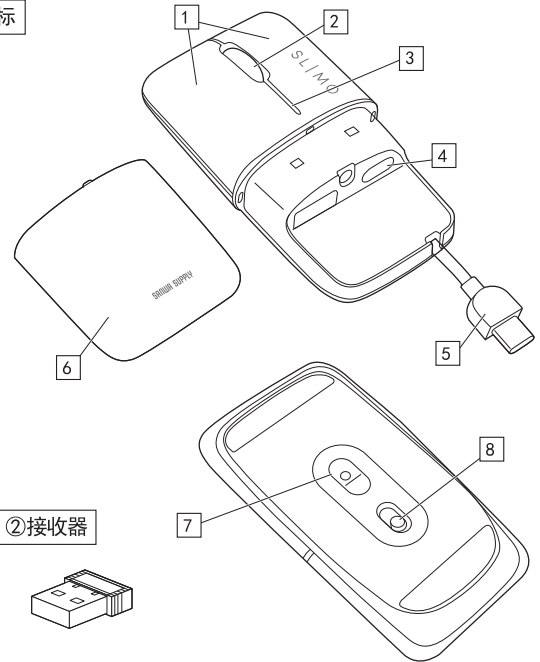

### ②接收器



1 左键·右键 2 滚轮

3 配对（充电）LED

蓝牙模式蓝灯闪烁，2.4G模式绿灯闪烁  
充电中红灯常亮，充电完成红灯熄灭  
电量不足时对应模式灯闪烁

4 充电线收纳槽

5 Type-C充电线

6 鼠标盖

7 蓝光LED

8 电源开关

②接收器 USB A接口


## 充电方法




首次使用时，请先进行充电。

●从鼠标的配对（充电）LED红灯亮起充电直至红灯熄灭。


①向下滑动取下鼠标盖，从充电线收纳槽中取出充电线。

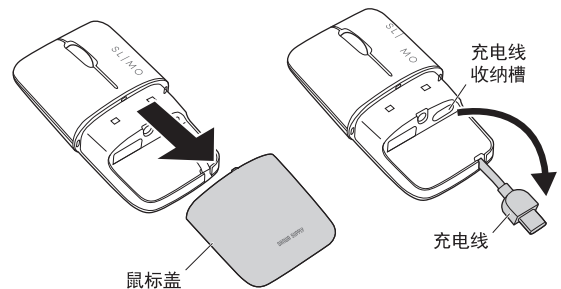

②使用附带的充电线连接电脑的Type-C接口进行充电。

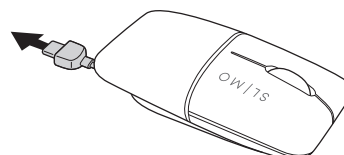

- ③配对（充电）LED熄灭则充电完成，请拔出充电线。  
※充电时间约3小时。

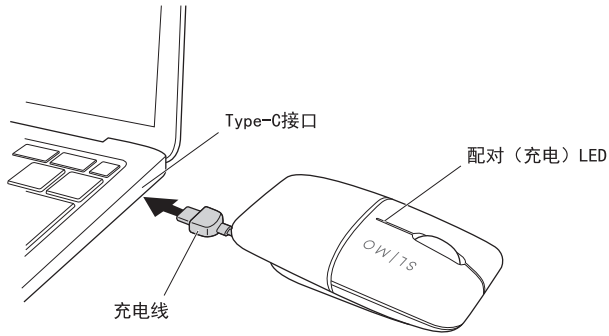

**!** 请注意：充电时无法使用鼠标。

## 休眠模式

即使电源开关处于开启状态，若一段时间未使用鼠标的話，鼠标将进入休眠状态。点击按键即可使鼠标恢复工作。恢复初期光标可能有些许延迟。


## 配对连接方法

### 蓝牙设备的连接方法


- 将电源开关滑动到“BT”，自动进入配对模式。配对LED将闪烁蓝光。  
※如果未进入配对模式，请同时按下左键、右键和滚轮三个按键约3秒，配对LED将闪烁。  
※配对完成前的操作请通过现在正在使用的鼠标或触摸板进行。  
※以下说明以Windows 11配对方法为例。如果使用外接的USB蓝牙适配器等，请确认其使用说明书。
- 点击画面左下角的Windows图标，打开“开始菜单”。
- 点击“设置”。




- 点击设置窗口中的“蓝牙和其他设备”，点击“添加设备”。请确认蓝牙状态是“开启”的。

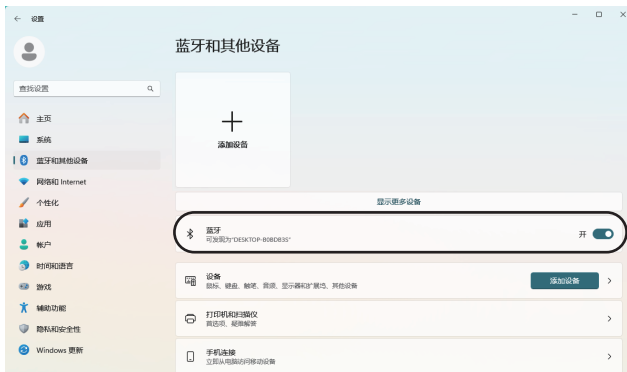


- 进入“添加设备”的界面，点击“蓝牙”。

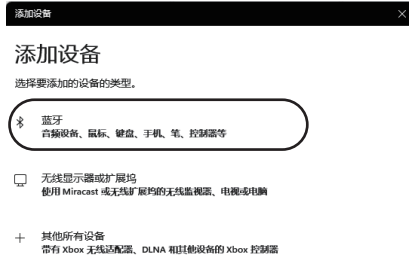

- 稍后出现“MA-WBBS310”，请点击。

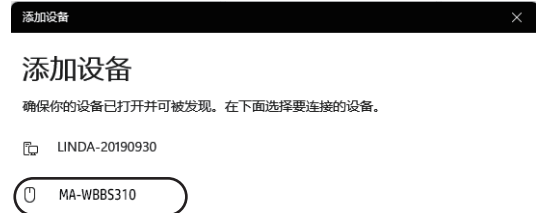

- 显示下列画面表示配对已完成。点击“完成”。

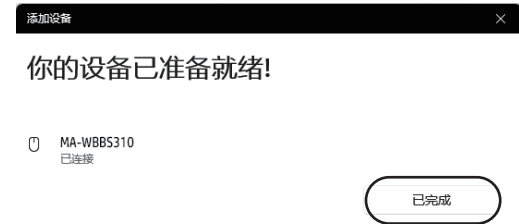


- 请确认是否显示“MA-WBBS310”。



### 2. 4GHz无线设备的连接方法

- 将电源开关滑动到“2.4G”，进入无线连接模式。

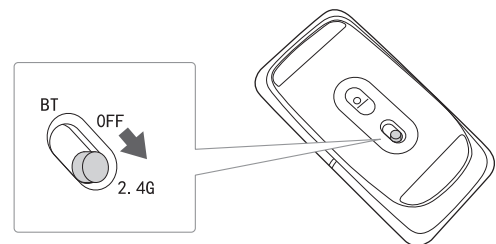

- 将附属的接收器连接到设备的USB A端口。
- 无线连接完成。